


SC5 6031-7IF22 参数配置

模块量程、类型配置参数设置如下：(EtherCAT\PN\S7-TCP\MODBUSTCP
各总线主站的操作各有差异，详见 SC5 6000 系列总线耦合器手册)

SC5 6031-7IF22 选择使能通道				
位 选择通道	Bit7 (128)	Bit6 (64)	Bit5 (32)	Bit4 (16)
使能通道 0-通道 7	0	0	0	0
使能通道 0-通道 5	0	0	0	1
使能通道 0-通道 3	0	0	1	0
使能通道 0-通道 1	0	0	1	1

SC5 6031-7IF22 滤波配置				
位 滤波方式	Bit4 (8)	Bit3 (4)	Bit1 (2)	Bit0 (1)
正常滤波	0	0	0	0
无滤波	0	0	0	1
强滤波	0	0	1	0

SC5 6031-7IF22 电气接线图

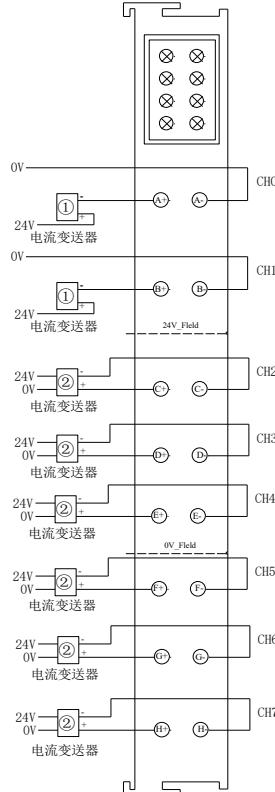

- ① 二线制传感器
- ② 四线制传感器
- * 单端输入时建议信号负与电源负短接